Šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālrunī pieejamajām iespējām atkarībā no tālrunī instalētās programmatūras vai izvēlētā pakalpojumu sniedzēja.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-20567A
Latvian. 09/2008. Rev. 1.0

Samsung M3510

Lietotāja rokasgrāmata

Rokasgrāmatas lietošana

Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu jūs ar mobilā tālruņa funkcijām un iespējām. Lai ātri sagatavotos darbam ar tālruni, skatiet sadaļu "Iepazīšanās ar mobilo tālruni", "Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana darbam" un "Pamatfunkciju lietošana".

Norādījumu ikonas

Pirms sākat darbu ar ierīci, iepazīstieties ar rokasgrāmatā redzamo ikonu nozīmi.

Brīdinājums: situācijas, kas var izraisīt savainojumus jums vai citiem

Uzmanību: situācijas, kas var izraisīt tālruņa vai citu iekārtu bojājumus

Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

▶ Skatiet: lappuses, kurās sniegta saistītā informācija. Piemēram: ▶ 12. lpp. (atbilst tekstam "sk. informāciju 12. lappusē")

→ Pēc tam: to iespēju vai izvēļņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram: nospiediet <**Izvēlne**> → **Ziņas** → **Izveidot jaunu ziņu** atbilst **Izvēlne** pēc tam **Ziņas**, pēc tam **Izveidot jaunu ziņu**)

[ ] Kvadrātiekavas: tālruņa taustiņi. Piemēram: [ ] (atbilst ieslēgšanas/izslēgšanas/izvēlnes aizvēršanas taustiņam).

< > Leņķiekavas: izvēles taustiņi, ar kuriem regulē katram ekrānam atšķirīgās funkcijas. Piemēram: <**Labi**> (atbilst izvēles taustiņam **Labi**)

Informācija par autortiesībām

Tiesības uz šajā ierīcē izmantotajām tehnoloģijām un produktiem pieder to atbilstošajiem īpašniekiem:

- Bluetooth® ir uzņēmuma Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme visā pasaulē. Bluetooth QD ID: B014256.
- Java™ ir uzņēmuma Sun Microsystems, Inc. preču zīme.
- Windows Media Player® ir Microsoft Corporation reģistrēta preču zīme.

Saturs

Informācija par drošību un lietošanu 2
Drošības brīdinājumi 2
Drošības pasākumi 4
Svarīga lietošanas informācija 7

Iepazīšanās ar mobilo tālruni 10
Komplektācija 10
Tālruņa izkārtojums 11
Taustiņi 12
Displejs 13
Ikonas 14

Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana darbam 16
SIM kartes un akumulatora ievietošana 16
Akumulatora uzlāde 18
Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja) 19

Pamatfunkciju lietošana 20
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana 20

Piekļuve izvēlnēm 21
Tālruņa pielāgošana 21
Galveno zvanīšanas funkciju lietošana 23
Ziņu sūtīšana un apskatīšana 24
Kontaktu pievienošana un meklēšana 26
Galveno kameras funkciju lietošana 26
Mūzikas klausīšanās 27
Tīmekļa pārlūkošana 30

Papildu funkciju lietošana 31
Papildu zvanīšanas funkciju lietošana 31
Tālruņu kataloga papildu funkciju lietošana 33
Papildu ziņapmaiņas funkciju lietošana 35
Papildu mūzikas funkciju lietošana 36

Rīku un programmu lietošana 40
Bezvadu funkcijas Bluetooth lietošana 40
SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana 42
Mobilā meklētāja aktivizēšana 43
Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana 43
Attēlu rediģēšana 44
Java spēļu un programmu lietošana 47
Kustību spēles 47
Pasaules pulksteņu apskate 48
Signālu iestatīšana un izmantošana 49
Kalkulatora lietošana 50
Valūtu vai mērvienību konvertēšana 50
Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana 50
Hronometra lietošana 50
Jauna uzdevuma izveide 51
Teksta piezīmes izveide 51
Kalendāra pārvaldīšana 51

Problēmu novēršana a
Alfabētiskais rādītājs d

Informācija par drošību un lietošanu

Ievērojiet šos drošības norādījumus, lai izvairītos no bīstamām vai pretlikumīgām situācijām un nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku mobilā tālruņa darbību.

Drošības brīdinājumi

WARNING

Tālruņa glabāšana bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visus tā piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Norijot nelielās sastāvdaļas, var tikt izraisīta smakšana vai nopietni miesas bojājumi.

Dzirdes aizsardzība

Skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var sabojāt dzirdi. Iestatiet vismazāko skaļumu, kāds nepieciešams, lai dzirdētu sarunu vai mūziku.

Piesardzība mobilo tālruņu un piederumu uzstādīšanā

Pārliecinieties, vai visi mobilie tālruņi un ar tiem saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts. Nenovietojiet tālruni un tā piederumus drošības gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums straujas drošības gaisa spilvenu piepūšanās gadījumā var izraisīt nopietnus savainojumus.

Piesardzīga rīkošanās ar akumulatoru un lādētāju un to likvidēšana

- Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātos akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šim tālrunim. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var izraisīt nopietnus savainojumus vai sabojāt tālruni.
- Nemetiet akumulatorus ugunī. Atbrīvojoties no lietota akumulatora, ievērojiet visus vietējos noteikumus.
- Nenovietojiet akumulatorus vai tālruņus uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai radiatoros. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkāršanu.

Izvairīšanās no elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem

Lai izvairītos no iespējamiem traucējumiem, ražotāji un neatkarīgā mobilo tehnoloģiju izpētes grupa “Wireless Technology Research” iesaka ieturēt vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilajiem tālruņiem un elektrokardiostimulatoriem. Ja rodas iemesls aizdomām, ka jūsu tālrunis traucē elektrokardiostimulatoru vai citu medicīnisko iekārtu darbību, nekavējoties izslēdziet tālruni un sazinieties ar elektrokardiostimulatora vai medicīniskās iekārtas ražotāju, lai saņemtu ieteikumus.

WARNING

Tālruņa izslēgšana sprādzienbīstamā vidē

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes stacijās), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā. Izslēdziet tālruni ikreiz, kad to norāda brīdinājuma zīmes vai instrukcijas. Šis tālrunis var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku degvielas vai ķīmisku vielu krātuvēs, pārkraušanas un spridzināšanas darbu zonās vai to tuvumā. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

Atkārtotu kustību izraisīto savainojumu mazināšana

Sūtot īsziņas vai spēlējot spēles, neturiet tālruni ciešā tvērienā, pogas spiediet viegli un izmantojiet īpašas funkcijas, kas samazina nepieciešamo pogu nospiedienu skaitu (piemēram, veidnes un intuitīvo tekstu), un izmantojiet biežus pārtraukumus.

Drošības pasākumi

CAUTION

Satiksmes drošība — pirmajā vietā

Izvairieties no tālruņa lietošanas braukšanas laikā un ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu braukšanas laikā. Ja iespējams, izmantojiet brīvroku piederumus, lai palielinātu savu drošību.

Ievērojiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus

Ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu noteiktā teritorijā.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus

Nesaderīgu piederumu lietošana var sabojāt šo tālruni vai izraisīt miesas bojājumus.

Izslēdziet tālruni medicīnisku iekārtu tuvumā

Šis tālrunis var traucēt medicīnisko iekārtu darbību slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs. Ievērojiet visus noteikumus, brīdinošos apzīmējumus un medicīniskā personāla norādījumus.

Izslēdziet tālruni vai deaktivizējiet ierīces bezvadu funkcijas, atrodoties lidmašīnā

Tālrunis var izraisīt lidmašīnas iekārtu darbības traucējumus. Ievērojiet visus lidsabiedrības noteikumus un izslēdziet tālruni vai arī ieslēdziet to režīmā, kurā ir deaktivizētas bezvadu funkcijas, ja to norāda lidsabiedrības personāls.

Sargājiet akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet akumulatoru ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras iedarbībai (temperatūrai, kas zemāka par 0 °C/32 °F vai augstāka par 45 °C/113 °F). Krasas temperatūras svārstības var mazināt akumulatoru uzlādes jaudu un kalpošanas laiku.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora + un - spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Rīkojieties ar tālruni uzmanīgi un pareizi

- Tālrunis nedrīkst kļūt mitrs — šķidrumi var izraisīt nopietnus bojājumus. Nelietojiet tālruni ar slapjām rokām. Bojājumi, kas radušies ūdens dēļ, var anulēt ražotāja garantiju.

CAUTION

- Lai izvairītos no kustīgo daļu bojājumiem, nelietojiet un neuzglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās.
- Šis tālrunis ir sarežģīta elektroniska ierīce — sargājiet to no triecieniem un nesaudzīgas lietošanas, lai izvairītos no nopietniem bojājumiem.
- Nekrāsojiet tālruni, jo krāsa var bloķēt kustīgās daļas un traucēt to pareizu darbību.
- Tālruņa kameras zibspuldzi vai gaismu nelietojiet bērnu vai dzīvnieku acu tuvumā.
- Tālrunis un atmiņas kartes var tikt bojātas, pakļaujot tās magnētisko lauku iedarbībai. Neizmantojiet somiņas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet tālruni ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Izvairieties no citām elektroniskām ierīcēm radītiem traucējumiem

Šis tālrunis izstaro radio frekvences (RF) signālus, kas var izraisīt darbības traucējumus neaizsargātām vai nepareizi aizsargātām elektroniskajām ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatoriem, dzirdes aparātiem, medicīniskajām iekārtām un citām elektroniskajām ierīcēm mājās vai transportlīdzekļos. Lai atrisinātu ar darbības traucējumiem saistītās problēmas, sazinieties ar atbilstošo elektronisko ierīču ražotājiem.

CAUTION

Svarīga lietošanas informācija

Lietojiet tālruni normālā stāvoklī

Centieties neaizskart tālruņa iekšējo antenu.

Tālruņa remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti

Ja tālruņa remontu ļaujat veikt nekvalificētām personām, var rasties tālruņa bojājumi un tikt anulēta tā garantija.

Nodrošiniet maksimālu akumulatora un lādētāja kalpošanas laiku

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas laiku.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms lietošanas ir no jauna jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Lietojiet akumulatoru tikai tam paredzētajā nolūkā.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr tālrunis pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi vai zaudēt datus un/vai sabojāt karti vai tālruni.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Bieža informācijas ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās un noteiktos apstākļos ar šo tālruni, iespējams, nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms dodaties uz tālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu metodi, kā sazināties ar avārijas dienestu personālu.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (Specific Absorption Rate — SAR) sertifikātu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telekomunikācijas ierīču izstarotās radio frekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem nedrīkst pārdot tādus mobilos tālruņus, kas pārsniedz maksimāli pieļaujamo ietekmes līmeni (pazīstams kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR) — 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,521 vati uz vienu kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz zemāka, jo tālrunis ir konstruēts tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu radiofrekvenču enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, tālrunis samazina kopējo radiofrekvenču enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šī tālruņa atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju galiekārtām (R&TTE). Lai saņemtu papildinformāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung mobilo tālruņu vietni.

Pareiza atbrīvošanās no izstrādājuma

(elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi)

(Attiecas uz Eiropas Savienību un citām Eiropas valstīm, kurās pastāv atkritumu šķirošanas sistēmas.)

Simbols, kas redzams uz izstrādājuma vai tā dokumentācijā, norāda, ka kalpošanas laika beigās to nedrīkst likvidēt kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem. Lai novērstu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko rada nekontrolēta atkritumu likvidēšana, lūdzu, nošķiriet šo ierīci no citiem atkritumu veidiem un nodrošiniet tās atbilstošu otrreizēju pārstrādi, lai veicinātu materiālo resursu vairākkārtēju izmantošanu.

Sadzīves patērētājiem ir jāsazinās ar šī izstrādājuma mazumtirgotāju vai vietējo pašvaldības iestādi, lai saņemtu informāciju par iespējām nodrošināt videi nekaitīgu šīs preces otrreizējo pārstrādi.

Rūpnieciskajiem patērētājiem ir jāsazinās ar piegādātāju un jāpārskata pirkuma līguma noteikumi un nosacījumi. Atbrīvojoties no šī izstrādājuma, to nedrīkst jaukt ar citiem rūpnieciskajiem atkritumiem.

Iepazīšanās ar mobilo tālruni

Šajā sadaļā iepazīstieties ar sava mobilā tālruņa izkārtojumu, taustiņiem, displeju un ikonām.

Komplektācija

Pārbaudiet, vai tālruņa komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- Mobilais tālrunis
- Akumulators
- Ceļojumu adapteris (lādētājs)
- Lietotāja rokasgrāmata

Tālruņa komplektācija var atšķirties atkarībā no programmatūras un piederumiem, kas pieejami jūsu valstī vai ko piedāvā jūsu pakalpojumu sniedzējs.

Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.

Tālruņa izkārtojums

Tālruņa priekšpusē ir pieejami šādi taustiņi un funkcijas:

Tālruņa aizmugurē ir pieejami šādi taustiņi un funkcijas:

Taustiņus var bloķēt, lai novērstu nevēlamas tālruņa darbības. Lai bloķētu taustiņus, nospiediet un turiet taustiņu [*]. Lai atbloķētu taustiņus, nospiediet un turiet taustiņu [*].
Kad automātiskā taustiņu bloķēšana ir ieslēgta, izslēdzoties displejam, taustiņi tiek automātiski bloķēti.

Taustiņi

Taustiņš		Funkcija
	Atpakaļ	Atsākt atskaņošanu; pāriet atpakaļ (nospiediet 3 sekundes); meklēt atpakaļ failā (nospiediet un turiet)
	Mūzikas atskaņotājs	Gaidīšanas režīmā tiek palaists mūzikas atskaņotājs; sākt, apturēt un atsākt atskaņošanu; kratot tālruni, pārvalditet mūzikas atskaņotāju un spēļu iespējas (nospiediet un turiet)
	Uz priekšu	pāriet uz priekšu; meklēt uz priekšu failā (nospiediet un turiet)
	Izvēles taustiņi	Veiciet displeja apakšdaļā norādītās darbības
	Četrvirzienu navigācija	Gaidīšanas režīmā atveriet izvēlni Mana izvēlne (uz augšu) vai lietotāja definētās izvēlnes (pa kreisi/pa labi/uz leju); izvēļņu režīmā ritiniet izvēļņu iespējas
	Apstiprināšanas taustiņš	Gaidīšanas režīmā palaidiet tīmekļa pārlūku; izvēļņu režīmā izvēlieties iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstipriniet ievadi
	Zvanīšanas taustiņš	Zvaniet vai atbildiet uz zvanu; gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai apskatītu pēdējos izsauktos numurus, neatbildētos vai saņemtos zvanus
	Ieslēgšanas, izslēgšanas /izvēlnes aizvēršanas taustiņš	Ieslēdziet un izslēdziet tālruni (nospiediet un turiet); beidziet sarunu; izvēļņu režīmā atceliet ievadi un atgriezieties gaidīšanas režīmā
	Burtciparu taustiņi	Ievadiet ciparus, burtus un īpašās rakstzīmes; gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu [**1**], lai piekļūtu balss pastam, un taustiņu [**0**], lai ievadītu starptautisko zvana prefiksu

Taustiņš	Funkcija
Īpašās funkcijas	Ievadiet īpašas rakstzīmes un veiciet īpašas darbības; gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu [#], lai ieslēgtu profilu Klusums; gaidīšanas režīmā, nospiediet un turiet taustiņu [*], lai bloķētu taustiņus; nospiediet un turiet [*], lai ievadītu atstarpi starp cipariem
Skaļums	Pielāgojiet tālruņa skaļumu
Mūzika	Piekļūstiet izvēlnei Mūzika; gaidīšanas režīmā piekļūstiet pakalpojuma sniedzēja tiešsaistes mūzikas krātuvei (nospiediet un turiet)

Displejs

Tālruņa displejā ir trīs zonas:

Ikonu rinda

Parāda dažādas ikonas

Teksta un grafikas apgabals

Parāda ziņas, norādījumus un ievadīto informāciju

Izvēles taustiņu rinda

Parāda pašreizējās darbības, kas piešķirtas katram izvēles taustiņam

Ikonas

Iepazīstiet displejā redzamās ikonas.

Ikona	Apraksts
	Signāla stiprums
	GPRS tīkla statuss • Zila: GPRS tīkls pievienots • Sarkana: pārsūta datus GPRS tīklā
	EDGE tīkla statuss • Zila: EDGE tīkls pievienots • Sarkana: pārsūta datus EDGE tīklā
	Notiek balss zvans
	Aktivizēta zvanu pāradresācija
	Aktivizēta SOS ziņu funkcija
	Modinātājs aktivizēts
	Tīmekļa pārlūkošana

Ikona	Apraksts
	Izveido savienojumu ar aizsargātu tīmekļa lapu
	Mājas tīkla pakalpojuma zonā
	Darba tīkla pakalpojuma zonā
	Bluetooth savienojums aktivizēts
	Jauna īsziņa (SMS)
	Jauna multiziņa (MMS)
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Notiek mūzikas atskaņošana
	Mūzikas atskaņošana ir apturēta
	FM radio ieslēgts
	Atmiņas karte ievietota
	Parasts profils aktivizēts

Ikona	Apraksts
	Profils Klusums aktivizēts
	Profils Braukšana aktivizēts
	Satikšanās profils aktivizēts
	Profils Ārā aktivizēts
	Profils Bezsaiste aktivizēts
	Lietotāja izveidots profils aktivizēts
	Akumulatora uzlādes līmenis

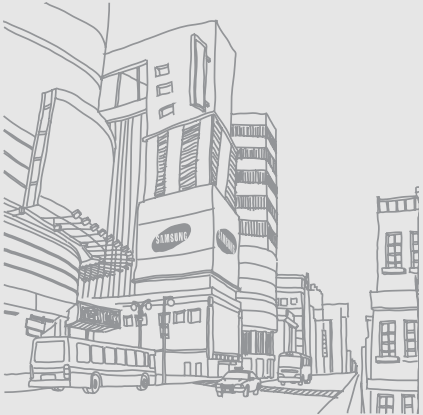

Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana darbam

Vispirms salieciet un iestatiet mobilo tālruni pirmajai lietošanai.

SIM kartes un akumulatora ievietošana

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat abonenta identifikācijas moduli jeb SIM karti, kurā ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, jūsu personiskais identifikācijas numurs (PIN), kā arī pieejamie papildpakalpojumi.

Lai ievietotu SIM karti un akumulatoru:

1. Noņemiet akumulatora pārsegu.

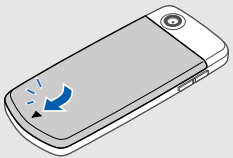

Ja tālrunis ir ieslēgts, nospiediet un turiet taustiņu [ ], lai to izslēgtu.

2. Ievietojiet atmiņas karti.

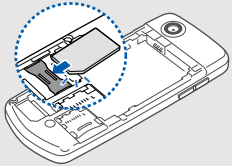

- Ievietojiet SIM karti tā, lai tās zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju.
- Pirms SIM kartes ievietošanas vai izņemšanas noņemiet akumulatora pārsegu.

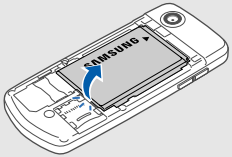

3. Ievietojiet akumulatoru.

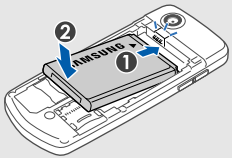

4. Uzlieciet akumulatora pārsegu.

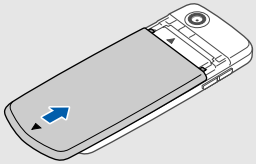

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot tālruni, ir jāuzlādē akumulators.

1. Atveriet universālās kontaktligzdas pārsegu un pievienojiet ceļojumu adaptera šaurāko galu.

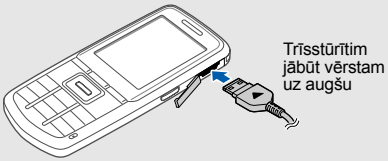

Nepareiza ceļojumu adaptera pievienošana var izraisīt nopietnus tālruņa bojājumus. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.

2. Pievienojiet ceļojumu adaptera platāko galu strāvas kontaktligzdai.
3. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts (ikona kļūst nekustīga), atvienojiet ceļojumu adapteri no strāvas kontaktligzdas.
4. Atvienojiet ceļojumu adapteri no tālruņa.
5. Aizveriet universālās kontaktligzdas pārsegu.

Zema akumulatora uzlādes līmeņa indikators

Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, tālrunis atskaņo brīdinājuma signālu un tiek parādīts paziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni. Akumulatora ikona ir tukša un mirgo. Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, tālrunis automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Lai saglabātu papildu multivides failus, ir jāievieto atmiņas karte. Tālrunī var ievietot atmiņas kartes microSD™, kuru ietilpība ir līdz 8 GB (atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida).

1. Atveriet akumulatora pārsegu.
2. Atbrīvojiet atmiņas kartes turētāju.

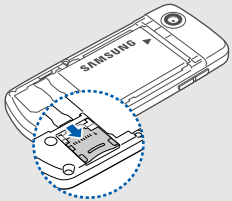

3. Paceliet atmiņas kartes turētāju un ievietojiet atmiņas karti tā, lai uzlīmes būtu vērstas uz leju.

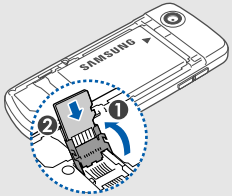

4. Aizveriet un bloķējiet atmiņas kartes turētāju.
5. Uzlieciet akumulatora pārsegu.

Pamatfunkciju lietošana

Iemācieties veikt mobilā tālruņa pamatdarbības un lietot galvenās funkcijas.

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu tālruni:

1. Nospiediet un turiet taustiņu [ ].
2. Ievadiet PIN kodu un nospiediet **<Labi>** (ja nepieciešams).
3. Kad tiek atvērts iestatīšanas vednis, pielāgojiet tālruni, izpildot ekrānā redzamos norādījumus.

Lai izslēgtu tālruni, atkārtojiet iepriekš minēto 1 darbību.

Pārslēgšanās uz bezsaistes profilu

Pārslēdzoties uz profilu **Bezsaiste**, varat lietot tālruņa pakalpojumus, kuriem nav nepieciešams savienojums ar tīklu, vietās, kur bezvadu ierīču lietošana ir aizliegta, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās.

Lai pārslēgtos uz profilu **Bezsaiste**, nospiediet **<Izvēlne>** → **Iestatījumi** → **Tālruņa profili** → **Bezsaiste**.

Ja atrodaties vietās, kur bezvadu ierīču lietošana ir aizliegta, ievērojiet visus izliktos brīdinājumus un oficiālā personāla norādījumus.

Piekļuve izvēlnēm

Lai piekļūtu tālruņa izvēlnēm:

1. Nospiediet nepieciešamās izvēlnes izvēles taustiņu.
2. Lai ritinātu līdz izvēlnei vai iespējai, izmantojiet navigācijas taustiņu.
3. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, **<Izvēlēties>**, vai **<Labi>**, lai apstiprinātu iezīmēto iespēju.
4. Nospiediet **<Atpakaļ>**, lai pārvietotos par vienu līmeni augstāk; nospiediet taustiņu [ ], lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

Tālruņa pielāgošana

Izmantojiet visas tālruņa iespējas, pielāgojot to savām vēlmēm.

Taustiņu toņu skaļuma pielāgošana

Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu [∧ / ∨], lai pielāgotu taustiņu toņu skaļumu.

Pārslēgšanās uz vai no klusuma profila

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu [#], lai izslēgtu vai ieslēgtu tālruņa skaņu.

Zvana signāla mainīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Ritiniet līdz profilam, kuru izmantojat.
3. Nospiediet **<Iespējas>** → **Rediģēt** → **Balss zvana signāls**.
4. Izvēlieties zvana signāla kategoriju → norādiet zvana signālu.
5. Nospiediet **<Sagl.>**.

Lai pārslēgtos uz citu profilu, izvēlieties to no saraksta.

Tālruņa profila izveide

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Izveidot**.

3. Ievadiet profila nosaukumu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Pēc izvēles pielāgojiet skaņas iestatījumus.
5. Kad esat pabeidzis, nospiediet **<Sagl.>**.

Pieklājības pauzes aktivizēšana

Varat īslaicīgi apklusināt visas tālruņa skaņas, novietojot tālruni ar ekrānu uz leju, kad ir aktivizēta **Pieklājības pauze**.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Pieklājības pauze**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
3. Nospiediet **<Sagl.>**.

Fona attēla izvēle (gaidīšanas režīmā)

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Sākuma ekrāns** → **Fons**.
2. Izvēlieties attēla kategoriju → norādiet attēlu.
3. Nospiediet **<Sagl.>**.

Apdares krāsas izvēle (izvēļņu režīmā)

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Mans motīvs**.
2. Izvēlieties krāsas paraugu.

Izvēļņu īsceļu iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Īsceļi**.
2. Izvēlieties taustiņu, kuru lietosit kā īsceļu.
3. Izvēlieties izvēlni, kas jāpiešķir īsceļa taustiņam.

Tālruņa bloķēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Iestatījumi** → **Drošība** → **Tālruņa bloķēšana** → **Ieslēgt**.

2. Ievadiet jaunu 4–8 ciparu paroli un nospiediet <**Labi**>.
3. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un nospiediet <**Labi**>.

Galveno zvanīšanas funkciju lietošana

Iemācieties veikt zvanus vai atbildēt uz tiem, kā arī lietot galvenās zvanīšanas funkcijas.

Zvana veikšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet taustiņu [ ], lai izsauktu numuru.
3. Lai pārtrauktu sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Ienākošā zvana laikā nospiediet taustiņu [ ].
2. Lai beigtu sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

Skaļuma pielāgošana

Lai sarunas laikā pielāgotu skaļumu, nospiediet taustiņu [∧/∨].

Skaļruņa funkcijas lietošana

1. Sarunas laikā nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai aktivizētu skaļruni.
2. Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausules skaļruni, vēlreiz nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Austiņu lietošana

Pievienojot universālajai kontaktligzdai komplektā iekļautās austiņas, var veikt zvanus un atbildēt uz tiem.

- Lai atkārtoti izsauktu pēdējo zvanīto numuru, nospiediet austiņu pogu un pēc tam to vēlreiz nospiediet un turiet.
- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet un turiet austiņu pogu.
- Lai beigtu sarunu, nospiediet un turiet austiņu pogu.

Ziņu sūtīšana un apskatīšana

Iemācieties sūtīt un apskatīt īsziņas (SMS), multiziņas (MMS) un e-pasta ziņas.

Īsziņas vai multiziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Ziņas** → **Izveidot jaunu ziņu** → **Ziņa**.
2. Ievadiet atrašanās vietas numuru un ritiniet uz leju.
3. Ievadiet ziņas tekstu. ▶ Teksta ievade
   Lai nosūtītu īsziņu, izpildiet 7. darbību.
   Lai pievienotu multividi, turpiniet ar 4. darbību.
4. Nospiediet **<Iespējas>** → **Pievienot multividi** un pievienojiet vienumu.
5. Nospiediet **<Iespējas>** → **Papildu** → **Pievienot tēmu**.
6. Ievadiet tēmu.
7. Nospiediet **<Iespējas>** → **Sūtīt**, lai nosūtītu ziņu.

E-pasta ziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Ziņas** → **Izveidot jaunu ziņu** → **E-pasts**.
2. Ievadiet e-pasta adresi un ritiniet uz leju.
3. Ievadiet tēmu un ritiniet uz leju.
4. Ievadiet e-pasta ziņas tekstu.
5. Nospiediet **<Iespējas>** → **Piesaistīt multividi** un pievienojiet failu (ja nepieciešams).
6. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet **<Iespējas>** → **Sūtīt**.

Teksta ievade

Ievadot tekstu, varat mainīt teksta ievades režīmu.

- Lai pārslēgtos no T9 uz ABC režīmu un pretēji, nospiediet un turiet taustiņu [*].
- Lai mainītu burtu reģistru vai pārslēgtos uz ciparu režīmu, nospiediet taustiņu [*].

- Nospiediet un turiet taustiņu[#], lai pārslēgtos uz simbolu režīmu.

Ievadiet tekstu, izmantojot kādu no šiem režīmiem:

Režīms	Funkcija
ABC	Nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu, līdz displejā ir redzama nepieciešamā rakstzīme.
T9	1. Nospiediet atbilstošos burtciparu taustiņus, lai ievadītu visu vārdu. 2. Ja parādītais vārds ir pareizs, nospiediet [#], lai ievadītu atstarpi. Ja pareizais vārds netiek parādīts, izvēlieties atbilstošu vārdu no ekrānā redzamā saraksta.
Ciparu	Lai ievadītu ciparu, nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu.
Simbolu	Lai ievadītu simbolu, nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu.

Īsziņu vai multiziņu apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Ziņas** → **Manas ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu vai multiziņu.

E-pasta ziņas apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Ziņas** → **Manas ziņas** → **E-pasta iesūtne**.
2. Izvēlieties kontu.
3. Nospiediet **Pārbaudīt jauno e-pastu**.
4. Izvēlieties e-pasta ziņu vai tās iesākumu.
5. Ja izvēlējāties iesākumu, nospiediet **<Iespējas>** → **Atsākt**, lai apskatītu e-pasta ziņas pamattekstu.

Kontaktu pievienošana un meklēšana

Uzziniet, kā lietot funkciju **Tālruņu katalogs**.

Jauna kontakta pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Iespējas**>.
2. Izvēlieties **Saglabāt** → norādiet atmiņas vietu (tālrunis vai SIM karte) → **Jauna**.
3. Izvēlieties numura veidu (ja nepieciešams).
4. Ievadiet kontakta informāciju.
5. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu vai nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

Kontakta atrašana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Tālruņu katalogs**.
   Varat arī gaidīšanas režīmā nospiest <**Kontakti**>.
2. Ievadiet meklējamā vārda dažus pirmos burtus.
3. Meklēšanas sarakstā izvēlieties kontakta vārdu.

Kad kontakts ir atrasts, varat veikt šādas darbības:
- piezvanīt kontaktam, nospiežot taustiņu [ ]
- rediģēt kontakta informāciju, nospiežot <**Iespējas**> → **Rediģēt**

Galveno kameras funkciju lietošana

Iemācieties uzņemt un apskatīt fotoattēlus un videoklipus.

Fotografēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Kamera**, lai ieslēgtu kameru.
2. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
3. Lai fotografētu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
   Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.
4. Nospiediet <**Atpakaļ**>, lai uzņemtu nākamo fotoattēlu (2. darbība).

Fotoattēlu apskatīšana

Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → norādiet fotoattēla failu.

Videoklipu uzņemšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Kamera**, lai ieslēgtu kameru.
2. Nospiediet taustiņu [**1**], lai pārslēgtos uz ieraksta režīmu.
3. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
4. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
5. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu vai <▣>, lai pārtrauktu ierakstīšanu.
   Videoklips tiek automātiski saglabāts.
6. Nospiediet <**Atpakaļ**>, lai uzņemtu nākamo videoklipu (3. darbība).

Videoklipu apskatīšana

Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Mani faili** → **Videoklipi** → **Mani videoklipi** → norādiet videoklipa failu.

Mūzikas klausīšanās

Uzziniet, kā var klausīties mūziku, izmantojot mūzikas atskaņotāju vai FM radio.

FM radio klausīšanās

1. Pievienojiet komplektācijā esošās austiņas.

- Lai klausītos radio, izmantojiet 3,5 mm austiņas vai S20 piespraužamās austiņas. Tomēr skaņas kvalitāte var atšķirties.
- Ja klausāties radio, izmantojot 3,5 mm austiņas, nepievienojiet tālrunim ceļojumu adapteri vai datora datu kabeli. Adapteris vai kabelis var radīt traucējumus austiņu darbībā, jo tās darbojas kā radio antena.

2. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Nospiediet <**Jā**>, lai sāktu staciju automātisko meklēšanu.

   Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās stacijas.

Kad pirmo reizi ieslēgsit **FM radio**, jums tiks piedāvāts sākt automātisko meklēšanu.

5. Ritiniet uz augšu vai uz leju līdz radio stacijai.
6. Ja vēlaties iegūt informāciju par dziesmu, kuru klausāties, nospiediet <**Iespēj.**> → **Mūzikas atpazīšana**. ▶ lpp. 39
7. Lai izslēgtu FM radio, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Mūzikas failu klausīšanās

Vispirms pārsūtiet failus uz tālruni vai atmiņas karti:

- Lejupielādējiet no bezvadu tīmekļa. ▶ lpp. 30
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot papildu programmu Samsung PC Studio. ▶ lpp. 36
- Saņemiet, izmantojot Bluetooth. ▶ lpp. 41
- Kopējiet atmiņas kartē. ▶ lpp. 37
- Sinhronizējiet ar programmu Windows Media Player 11. ▶ lpp. 36

Pēc mūzikas failu pārsūtīšanas uz tālruni vai atmiņas karti rīkojieties šādi:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [►II].
2. Izvēlieties mūzikas kategoriju → norādiet mūzikas failu.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
Apstiprināt/ ►II	Apturēt vai atsākt atskaņošanu
∧/∨	Palielināt vai samazināt skaļumu

Taustiņš	Funkcija
⏮	Atsākt atskaņošanu; pāriet atpakaļ (nospiediet un turiet 3 sekundes); meklēt atpakaļ failā (nospiediet un turiet)
⏭	Pāriet uz priekšu; meklēt uz priekšu failā (nospiediet un turiet)
Navigācijas taustiņš	• Pa kreisi: atsākt atskaņošanu; pāriet atpakaļ (nospiediet un turiet 3 sekundes); meklēt atpakaļ failā (nospiediet un turiet) • Pa labi: pāriet uz priekšu; meklēt uz priekšu failā (nospiediet un turiet) • Uz augšu: atvērt atskaņošanas sarakstu • Uz leju: apturēt atskaņošanu

Regulējiet atskaņošanu, izmantojot kustību atpazīšanas iespēju

Vispirms nepieciešams aktivizēt kustību atpazīšanas iespēju.

1. Mūzikas atskaņotāja ekrānā nospiediet <**Iespējas**> → **Iestatījumi** un iestatiet **Kustības vadība** uz **Ieslēgt**.
2. Nospiediet un turiet taustiņu [⏯], un pēc tam regulējiet atskaņošanu, turot taustiņu un veicot šādas darbības:

Darbība	Funkcija
	① Pāriet atpakaļ ② Pāriet uz priekšu ③ Sākt, apturēt vai atsākt atskaņošanu

3. Pēc katras darbības palaidiet vaļā taustiņu [►II].

Divreiz pieskaroties pie ekrāna, varat apturēt vai atsākt atskaņošanu.

Tīmekļa pārlūkošana

Uzziniet, kā piekļūt un izveidot grāmatzīmes biežāk lietotajām tīmekļa lapām.

Tīmekļa lapu pārlūkošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai atvērtu pakalpojumu sniedzēja mājas lapu.
2. Lai pārvietotos pa tīmekļa lapām, izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
Navigācija	Tīmekļa lapā ritiniet uz augšu vai uz leju
Apstiprināt	Izvēlieties objektu
<**Atpakaļ**>	Atgriezieties iepriekšējā lapā
<**Iespējas**>	Piekļūstiet pārlūka iespēju sarakstam

Grāmatzīmju izveidošana biežāk apmeklētajām tīmekļa lapām

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Pārlūks** → **Grāmatzīmes**.
2. Ritiniet līdz neaizņemtai vietai.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot grāmatzīmi**.
4. Ievadiet lapas nosaukumu un tīmekļa adresi (URL).
5. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Papildu funkciju lietošana

Iemācieties veikt mobilā tālruņa papildu darbības un lietot papildu funkcijas.

Papildu zvanīšanas funkciju lietošana

Iepazīstiet sava tālruņa papildu zvanīšanas iespējas.

Neatbildēto zvanu apskatīšana un atzvanīšana

Tālruņa displejā tiek parādīti neatbildētie zvani. Lai sastādītu neatbildētā zvana numuru:

1. Nospiediet <**Skatīt**>.
2. Ritiniet līdz neatbildētajam zvanam, kura numuru vēlaties sastādīt.
3. Lai sastādītu numuru, nospiediet taustiņu [ ].

Pēdējo zvanīto numuru izsaukšana

1. Lai parādītu pēdējo sastādīto numuru sarakstu, gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu [ ].
2. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un nospiediet [ ], lai to izsauktu.

Sarunas aizturēšana vai aizturētās sarunas atjaunošana

Nospiediet <**Aiztur.**>, lai aizturētu sarunu, vai nospiediet <**Atsākt**>, lai atjaunotu aizturēto sarunu.

Otra zvana veikšana

Ja tīkls atbalsta šo funkciju, sarunas laikā varat izsaukt citu numuru:

1. Nospiediet <**Aiztur.**>, lai aizturētu pirmo sarunu.
2. Ievadiet otro tālruņa numuru, kuram vēlaties zvanīt, un nospiediet taustiņu [ ].
3. Nospiediet <**Mainīt**>, lai pārslēgtos no vienas sarunas uz citu.
4. Lai beigtu aizturēto sarunu, nospiediet <**Iespējas**> → **Beigt** → **Aizturēts zvans**.
5. Lai beigtu notiekošo sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

Atbildēšana uz otro zvanu

Ja tīkls atbalsta šo funkciju, varat atbildēt uz otru ienākošo zvanu:

1. Lai atbildētu uz otro zvanu, nospiediet taustiņu [ ].
   Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta.
2. Nospiediet <**Mainīt**>, lai pārslēgtos no vienas sarunas uz citu.

Konferences zvana veikšana (konferences zvans)

1. Piezvaniet pirmajam dalībniekam, kuru vēlaties pievienot konferences zvanam.
2. Kad ir izveidots savienojums ar pirmo dalībnieku, piezvaniet otram dalībniekam.
   Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta.
3. Kad ir izveidots savienojums ar otro dalībnieku, nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot**.

4. Ja nepieciešams, atkārtojiet 2. un 3. darbību, lai pievienotu papildu dalībniekus.
5. Lai beigtu konferences sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

Starptautiskā numura sastādīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu [**0**], lai ievadītu rakstzīmi **+**.
2. Pilnībā ievadiet numuru, kuru vēlaties izsaukt (valsts kods, vietas kods un tālruņa numurs), un pēc tam nospiediet taustiņu [ ], lai izsauktu numuru.

Zvanīšana kontaktam no tālruņu kataloga

Varat izsaukt numurus tieši no izvēlnes **Tālruņu katalogs**, izmantojot saglabātos kontaktus. ▶ lpp. 26

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Tālruņu katalogs**.
   Varat arī gaidīšanas režīmā nospiest <**Kontakti**>.
2. Ritiniet līdz numuram, kuru vēlaties sastādīt, un nospiediet taustiņu [ ], lai izsauktu numuru.

Tālruņu kataloga papildu funkciju lietošana

Iemācieties veidot vizītkartes, iestatīt ātro zvanu numurus un izveidot kontaktu grupas.

Vizītkartes izveidošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Tālruņu katalogs**.
   Varat arī gaidīšanas režīmā nospiest <**Kontakti**>.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Mana vizītkarte**.
3. Ievadiet savu personas informāciju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu vai nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Vizītkarti var nosūtīt, pievienojot to ziņai vai e-pasta ziņai, kā arī izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth.

Ātro numuru iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Tālruņu katalogs**.
   Varat arī gaidīšanas režīmā nospiest <**Kontakti**>.
2. Ritiniet līdz kontaktam, kuram piešķirt ātrās zvanīšanas numuru.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot ātram zvanam**.
4. Ja nepieciešams, izvēlieties numuru.
5. Ritiniet līdz numuram, kuru vēlaties iestatīt (2–9), un nospiediet <**Piev.**>.
   Kontakts tiek saglabāts kopā ar ātrās zvanīšanas numuru.

Tagad varat piezvanīt šim kontaktam, gaidīšanas režīmā nospiežot un turot piešķirto ātrās zvanīšanas numuru.

Kontaktu grupas izveidošana

Izveidojot kontaktu grupas, katrai grupai var piešķirt zvana signālus un zvanītāja ID, kā arī visai grupai nosūtīt ziņas un e-pasta ziņas. Vispirms izveidojiet grupu:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Tālruņu katalogs**.
   Varat arī gaidīšanas režīmā nospiest <**Kontakti**>.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Grupas**.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot grupu**.
4. Ievadiet grupas nosaukumu un nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.
5. Izvēlieties jaunu grupu.
6. Nospiediet <**Iespējas**> → **Grupu iestatījumi**.
7. Lai iestatītu zvanītāja ID attēlu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu → norādiet attēla kategoriju → norādiet attēlu vai nospiediet <**Iespējas**> → **Fotografēt**.

8. Lai iestatītu grupas zvana signālu, ritiniet uz leju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu → norādiet zvana signāla kategoriju → norādiet zvana signālu.
9. Nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt**.

Papildu ziņapmaiņas funkciju lietošana

Iemācieties izveidot veidnes un ar to palīdzību izveidot jaunas ziņas.

Teksta veidnes izveidošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Ziņas** → **Veidnes** → **Teksta veidnes**.
2. Izvēlieties neaizņemtu vietu, lai atvērtu jaunu veidnes logu.
3. Ievadiet tekstu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai saglabātu veidni.

Multivides veidnes izveidošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Ziņas** → **Veidnes** → **Multiziņu veidnes**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Izveidot,** lai atvērtu jaunu veidnes logu.
3. Izveidojiet multiziņu, iekļaujot tēmu un nepieciešamos pielikumus, lai izmantotu to kā veidni. ▶ lpp. 24
4. Nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt mapē** → **Veidnes**, lai saglabātu veidni.

Teksta veidņu ievietošana jaunās ziņās

1. Lai sāktu jaunu ziņu, nospiediet **<Izvēlne>** → **Ziņas** → **Izveidot jaunu ziņu** → norādiet ziņas veidu.
2. Teksta laukā nospiediet **<Iespējas>** → **Ielikt** → **Šablons** → norādiet veidni.

Ziņas izveidošana, izmantojot multivides veidni

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Ziņas** → **Veidnes** → **Multiziņu veidnes**.
2. Ritiniet līdz vajadzīgajai veidnei un nospiediet **<Iespējas>** → **Rediģēt**.
   Veidne tiks atvērta kā jauna multiziņa.

Papildu mūzikas funkciju lietošana

Uzziniet, kā sagatavot mūzikas failus, izveidot atskaņošanas sarakstus un saglabāt radio stacijas.

Mūzikas failu kopēšana, izmantojot programmu Samsung PC Studio

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Samsung PC studio**.
2. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet taustiņu [⏻].
3. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru.
4. Palaidiet programmu Samsung PC Studio un kopējiet failus no datora uz tālruni. Plašāku informāciju skatiet programmas Samsung PC Studio palīdzībā.

Tālruņa sinhronizācija ar programmu Windows Media Player

1. Ievietojiet atmiņas karti.
2. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Multivides atskaņotājs**.
3. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru, kurā instalēta programma Windows Media Player.
   Kad savienojums ir izveidots, datora ekrānā tiek parādīts uznirstošais logs.

4. Datora ekrāna uznirstošajā logā izvēlieties **Sync digital media files to this device**.
5. Uznirstošajā logā rediģējiet vai ievadiet tālruņa nosaukumu (ja nepieciešams), un pēc tam noklikšķiniet uz **Finish**.
6. Izvēlieties un velciet nepieciešamos mūzikas failus sinhronizācijas sarakstā.
7. Noklikšķiniet uz **Start Sync**.

Mūzikas failu kopēšana atmiņas kartē

1. Ievietojiet atmiņas karti.
2. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Lielapjoma atmiņa**.
3. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru.
   Kad savienojums ir izveidots, datora ekrānā tiek parādīts uznirstošais logs.
4. Datora ekrāna uznirstošajā logā izvēlieties **Open folder to view files**.
5. Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.

Atskaņošanas saraksta izveide

1. Ievietojiet atmiņas karti.
2. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu [►II] → **Atskaņojumu saraksts**.
3. Nospiediet **<Iespējas>** → **Izveidot atskaņojumu sarakstu**.
4. Ievadiet jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
5. Izvēlieties jaunu atskaņošanas sarakstu.
6. Nospiediet **<Iespējas>** → **Pievienot** → **Atskaņojumi**.
7. Izvēlieties failus, kas jāpievieno, un nospiediet **<Piev.>**.

Mūzikas atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

Uzziniet, kā mūzikas atskaņotājā pielāgot atskaņošanas un skaņas iestatījumus.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet mūzikas atskaņotāja taustiņu.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Iestatījumi**.
3. Pielāgojiet mūzikas atskaņotāja iestatījumus.
4. Nospiediet <**Sagl.**>.

Dziesmas ierakstīšana no FM radio

1. Pievienojiet komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **FM radio**.
3. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai ieslēgtu FM radio.
4. Nospiediet<**Iespēj.**> → **Ierakstīt**, lai sāktu ierakstīšanu.
5. Kad esat pabeidzis ierakstīšanu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu vai <**Beigt**>. Mūzikas fails tiks saglabāts mapē **FM radio klipi** (nospiediet <**Izvēlne**> → **Mani faili** → **Mūzika**).

Ierakstīšanas funkcija ir izstrādāta, lai ierakstītu tikai balsi. Ieraksta kvalitāte būs zemāka nekā digitālajai multividei.

Radiostaciju automātiskā saglabāšana

1. Pievienojiet komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Nospiediet <**Iespēj.**> → **Automātiskā staciju meklēšana**.
5. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu (ja nepieciešams).
   Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās stacijas.

Mūzikas informācijas meklēšana

Uzziniet, kā piekļūt tiešsaistes mūzikas pakalpojumam un iegūt informāciju par mūziku, kuru klausāties, atrodoties ceļā.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Mūzika** → **Mūzikas atpazīšana** → **Mūzikas atpazīšana**.
   Tālrunis veido savienojumu ar serveri.
2. Kad tālrunis ir veiksmīgi reģistrēts, nospiediet **<Ierakstīt>**, lai ierakstītu daļu no dziesmas, kuru vēlaties atrast.

Daži pakalpojumu sniedzēji, iespējams, neatbalsta šo pakalpojumu, un datubāzē, iespējams, nav informācijas par visām dziesmām.

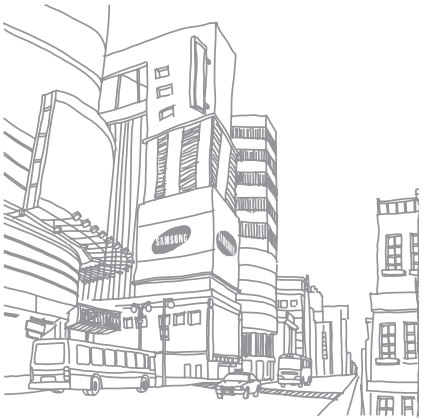

Rīku un programmu lietošana

Uzziniet, kā lietot tālruņa rīkus un papildu programmas.

Bezvadu funkcijas Bluetooth lietošana

Uzziniet, kā var izveidot tālruņa savienojumu ar citām bezvadu ierīcēm, lai veiktu datu apmaiņu un izmantotu brīvroku funkcijas.

Bezvadu funkcijas Bluetooth ieslēgšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Programmas** → **Bluetooth**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Iestatījumi**.
3. Ritiniet uz leju līdz **Aktivizēt**.
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
5. Lai ļautu citām ierīcēm atrast jūsu tālruni, ritiniet uz leju un ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**. Ja izvēlēsities **Pielāgot**, ritiniet uz leju un iestatiet, cik ilgi tālrunis būs uztverams.
6. Nospiediet <**Sagl.**>.

Bluetooth ierīču meklēšana un savienošana pārī

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Programmas** → **Bluetooth** → **Meklēt jaunu ierīci**.
2. Ritiniet līdz ierīcei un nospiediet **<Izvēlēties>**.
3. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu vai citas ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un nospiediet **<Labi>**.
   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu kodu vai pieņem savienojumu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

Datu sūtīšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1. Kādā tālruņa programmā izvēlieties nosūtāmo failu vai objektu.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Sūtīt vizītkarti pa** vai **Sūtīt** → **Bluetooth** (sūtot kontakta datus, norādiet, kurus datus vēlaties sūtīt).

Datu saņemšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu un nospiediet **<Labi>** (ja nepieciešams).
2. Nospiediet **<Jā>**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces (ja nepieciešams).

Attālā SIM režīma izmantošana

Attālajā SIM režīmā, izmantojot SIM vai USIM tālruņa kartes, varat veikt un atbildēt uz zvaniem tikai tad, ja esat pievienojis Bluetooth automašīnas brīvroku ierīci.

Lai aktivizētu attālo SIM režīmu:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Programmas** → **Bluetooth**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Iestatījumi**.
3. Ritiniet uz leju līdz **Attālais SIM režīms**.
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.

5. Nospiediet <**Sagl.**>.

Lai izmantotu attēlo SIM režīmu, veidojiet Bluetooth savienojumu no Bluetooth automašīnas brīvroku ierīces.

Bluetooth automašīnas brīvroku ierīcei jābūt autorizētai. Lai autorizētu, nospiediet <**Iespējas**> → **Autorizēt ierīci**.

SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana

Ārkārtas situācijā varat nosūtīt SOS ziņu, lai lūgtu palīdzību.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Ziņas** → **SOS ziņas** → **Sūtīšanas iespējas**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
3. Ritiniet uz leju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai atvērtu adresātu sarakstu.
4. Lai atvērtu kontaktu sarakstu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
5. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
6. Izvēlieties numuru (ja nepieciešams).
7. Kad esat izvēlējies kontaktus, nospiediet <**Piev.**>, lai atgrieztos adresātu sarakstā.
8. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**, lai saglabātu adresātus.
9. Ritiniet uz leju un iestatiet, cik reizes SOS ziņa ir jāatkārto.
10. Nospiediet <**Sagl.**> → <**Jā**>.

Lai nosūtītu SOS ziņu, taustiņiem jābūt bloķētiem Četras reizes nospiediet taustiņu [▲/▼].

Sūtot SOS ziņas, visas tālruņa funkcijas tiks pārtrauktas, līdz nospiedīsit taustiņu [⏻].

Mobilā meklētāja aktivizēšana

Kad kāds ievieto jūsu tālrunī jaunu SIM karti, mobilā meklētāja funkcija automātiski nosūtīs kontakta numuru diviem adresātiem, lai palīdzētu jums atrast un atgūt savu tālruni.

Lai aktivizētu mobilo meklētāju:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Iestatījumi** → **Drošība** → **Mobilais meklētājs**.
2. Ievadiet paroli un nospiediet **<Labi>**.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
4. Ritiniet uz leju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai atvērtu adresātu sarakstu.
5. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai atvērtu kontaktu sarakstu.
6. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
7. Izvēlieties numuru (ja nepieciešams).
8. Kad esat izvēlējies kontaktus, nospiediet **<Piev.>**, lai atgrieztos adresātu sarakstā.
9. Nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt**, lai saglabātu adresātus.
10. Ritiniet uz leju un ievadiet sūtītāja vārdu.
11. Nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt** → **<Pieņemt>**.

Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana

Uzziniet, kā darbojas tālruņa balss ierakstītājs.

Balss piezīmes ierakstīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Programmas** → **Balss ierakstītājs**.
2. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Ierunājiet piezīmi mikrofonā.
4. Kad esat pabeidzis, nospiediet navigācijas taustiņu uz leju.

Balss piezīmes atskaņošana

1. Balss ierakstītāja ekrānā nospiediet **<Iespējas>** → **Atvērt mapi Mani balss klipi**.
2. Izvēlieties failu.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
Apstiprināt	Apturēt vai atsākt atskaņošanu
∧/∨	Palielināt vai samazināt skaļumu
Navigācijas taustiņš	• Pa kreisi: meklēt atpakaļ failā • Pa labi: meklēt uz priekšu failā • Uz leju: apturēt atskaņošanu

Attēlu rediģēšana

Iemācieties rediģēt attēlus un pievienot interesantus efektus.

Attēlu efektu lietošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Programmas** → **Attēlu redaktors**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
3. Izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
4. Nospiediet **<Iespējas>** → **Efekti** → norādiet efekta iespēju.
5. Izvēlieties efekta variāciju, ko lietosit, un nospiediet **<Gatavs>**. Dažiem efektiem pielāgojiet līmeni. Lai lietotu aizmiglošanas efektu noteiktā attēla vietā, pārvietojiet vai mainiet taisnstūra lielumu un nospiediet **<Iespējas>** → **Gatavs**.
6. Kad esat pabeidzis efektu lietošanu, nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt kā** → **<Jā>**.

7. Ievadiet attēla jauno faila nosaukumu un nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt**.

Attēla pielāgošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Programmas** → **Attēlu redaktors**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
3. Izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
4. Nospiediet **<Iespējas>** → **Pielāgot** → norādiet pielāgojuma iespēju (spilgtums, kontrasts vai krāsa).
   Lai pielāgotu attēlu automātiski, izvēlieties **Automātisks līmenis**.
5. Pielāgojiet attēlu pēc izvēles un nospiediet **<Gatavs>**.
6. Kad esat pabeidzis pielāgošanu, nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt kā** → **<Jā>**.
7. Ievadiet attēla jauno faila nosaukumu un nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt**.

Attēla pārveidošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Programmas** → **Attēlu redaktors**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
3. Izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
4. Nospiediet **<Iespējas>** → **Pārvērst** → **Mainīt izmērus**, **Pagriezt**, vai **Apgriezt**.
5. Pēc izvēles pagrieziet vai apvērsiet attēlu un nospiediet **<Gatavs>**.
   Lai mainītu attēla lielumu, izvēlieties lielumu → **<Jā>** un veiciet 7. darbību.
6. Kad esat pabeidzis pārveidošanas iespējas, nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt kā** → **<Jā>**.
7. Ievadiet attēla jauno faila nosaukumu un nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt**.

Attēla apgriešana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Programmas** → **Attēlu redaktors**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
3. Izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
4. Nospiediet **<Iespējas>** → **Apcirpt**.
5. Pārvietojiet taisnstūri pāri vietai, kuru vēlaties apgriezt, un nospiediet **<Iespējas>** → **Gatavs**.
   Lai mainītu taisnstūra lielumu vai formu, nospiediet **<Iespējas>** → **Mainīt izmērus** vai **Forma**.
6. Kad esat pabeidzis apgriešanu, nospiediet **<Iespējas>** → **Gatavs**.
7. Nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt kā** → **<Jā>**.
8. Ievadiet attēla jauno faila nosaukumu un nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt**.

Vizuālas iespējas ievietošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Programmas** → **Attēlu redaktors**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
3. Izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
4. Nospiediet **<Iespējas>** → **Ielikt** → norādiet vizuālo iespēju (rāmis, attēls, klipkopa, emocijikona vai teksts).
5. Izvēlieties vizuālo iespēju vai ievadiet tekstu.
6. Pārvietojiet pievienoto attēlu (ja nepieciešams).
   Lai mainītu pievienotā attēla lielumu vai pagrieztu to, nospiediet **<Iespējas>** → **Mainīt izmērus** vai **Pagriezt**.
7. Nospiediet **<Gatavs>** vai **<Iespējas>** → **Gatavs**.
8. Kad esat pabeidzis vizuālo iespēju pievienošanu, nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt kā** → **<Jā>**.
9. Ievadiet attēla jauno faila nosaukumu un nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt**.

Java spēļu un programmu lietošana

Iemācieties lietot spēles un programmas, ko nodrošina godalgotā Java tehnoloģija.

Spēļu spēlēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Programmas** → **Spēles u.c.**
2. Sarakstā izvēlieties spēli un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Pieejamās spēles var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja vai reģiona. Spēļu vadīklas un iespējas var atšķirties.

Programmu palaišana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Programmas** → **Spēles u.c.** → norādiet programmu.
2. Nospiediet **<Iespējas>**, lai piekļūtu programmas dažādu iespēju un iestatījumu sarakstam.

Kustību spēles

Iemācieties izbaudīt bītu ritmus un spēles, izmantojot inovatīvo kustību atpazīšanas funkciju, kas atpazīst, piemēram, tādu kustību kā tālruņa kratīšanu.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Programmas** → **Sakratīt un atskaņot** → norādiet programmu.
2. Izklaidējieties ar bītboksiem, ritiniet kauliņu un izvēlieties nejaušu ciparu loterijas spēlē. Bītboksu spēlēšanas laikā, varat mainīt instrumentu skaņu, nospiežot un turot taustiņu [►II].

Pasaules pulksteņu apskate

Uzziniet, kā apskatīt laiku citā valstī vai pilsētā un iestatīt pasaules pulksteni, lai tas būtu redzams tālruņa displejā.

Pasaules pulksteņa apskate

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Programmas** → **Pasaules pulkstenis**.
2. Ritiniet uz leju līdz vidējam pulkstenim.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz laika joslai.
4. Ritiniet pa kreisi līdz apakšējam pulkstenim.
5. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz laika joslai.
6. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai saglabātu pasaules pulksteni.

Lai iestatītu vasaras laiku, nospiediet **<Iespējas>** → **Lietot vasaras laiku** → norādiet laika joslu.

Pasaules pulksteņa pievienošana displejam

Duālā pulksteņa displeja režīmā skatiet displejā divu atšķirīgu laika joslu pulksteņus.

Pēc tam, kad esat saglabājis pasaules pulksteni:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Programmas** → **Pasaules pulkstenis**.
2. Ritiniet līdz pasaules pulkstenim, kuru vēlaties pievienot, un nospiediet **<Iespējas>** → **Atzīmēt kā otro pulksteni**.
3. Nospiediet **<Iespējas>** → **Displeja iestatījumi**.
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Duāls**.
5. Nospiediet **<Sagl.>**.

Signālu iestatīšana un izmantošana

Iemācieties iestatīt un pārvaldīt svarīgu notikumu signālus.

Jauna signāla iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Signāli**.
2. Ritiniet līdz tukšai signāla vietai un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Uzstādiet signāla datus.

   Kā signāla skaņu varat iestatīt FM radio vai kādu citu skaņu.
4. Nospiediet <**Sagl.**>, vai nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Automātiskā ieslēgšanas funkcija nodrošina tālruņa automātisku ieslēgšanos un signāla atskaņošanu norādītājā laikā, ja tālrunis ir izslēgts.

Signāla pārtraukšana

Atskanot signālam:

- Nospiediet <**Labi**> vai jebkuru citu taustiņu, lai pārtrauktu signālu, neizmantojot snaudu.
- Nospiediet <**Labi**>, lai apturētu signālu, izmantojot snaudu, vai nospiediet <**Atlikt**> vai jebkuru citu taustiņu, lai izslēgtu signāla skaņu snaudas periodā.

Signāla deaktivizēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Signāli**.
2. Ritiniet līdz signālam, kuru vēlaties deaktivizēt, un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Ritiniet uz leju (ja nepieciešams).
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Izslēgt**.
5. Nospiediet <**Sagl.**>.

Kalkulatora lietošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Programmas** → **Kalkulators**.
2. Izmantojiet taustiņus, kas atbilst kalkulatora darbībām, lai veiktu matemātiskās pamatdarbības.

Valūtu vai mērvienību konvertēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Programmas** → **Konvertētājs** → norādiet konvertēšanas veidu.
2. Atbilstošajos laukos ievadiet valūtas vai mērvienības un vērtības.

Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Programmas** → **Taimeris**.
2. Nospiediet <**Iestatīt**>.
3. Ievadiet stundas vai minūtes, lai sāktu atpakaļskaitīšanu, un nospiediet <**Labi**>.
4. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai sāktu vai apturētu atpakaļskaitīšanu.
5. Kad taimera laiks ir pagājis, nospiediet <**Labi**>, lai apturētu signālu.

Hronometra lietošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Programmas** → **Hronometrs**.
2. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai sāktu ierakstīt apļa laikus.
3. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Beigt**>.
4. Nospiediet <**Nodzēst**>, lai dzēstu ierakstītos laikus.

Jauna uzdevuma izveide

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Programmas** → **Uzdevums**.
2. Nospiediet <**Izveidot**>.
3. Ievadiet informāciju par uzdevumu.
4. Nospiediet <**Sagl.**> vai nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Teksta piezīmes izveide

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Programmas** → **Piezīme**.
2. Nospiediet <**Izveidot**>.
3. Ievadiet piezīmes tekstu.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Kalendāra pārvaldīšana

Iemācieties mainīt kalendāra skatu un izveidot notikumus.

Kalendāra skata mainīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Kalendārs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Skatīt pēc** → **Diena** vai **Nedēļa**.

Notikuma izveide

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Kalendārs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot** → norādiet notikuma veidu.
3. Ievadiet pieprasītos notikuma datus.
4. Nospiediet <**Sagl.**> vai nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Problēmu novēršana

Ja mobilais tālrunis nedarbojas pareizi, pirms sazināšanās ar pakalpojumu centra speciālistu izmēģiniet šīs problēmu novēršanas procedūras.

Tālruņa izmantošanas laikā var parādīties šādas ziņas:

Paziņojums	Ieteicamais problēmas risinājums
Lūdzu, ievietojiet SIM karti	Pārbaudiet, vai SIM karte ir pareizi ievietota.
Tālruņa bloķēšana	Ja ir aktivizēta tālruņa bloķēšanas funkcija, ievadiet tālrunim iestatīto paroli.
Ievadiet PIN	Ja lietojat tālruni pirmo reizi vai arī ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē ir jāievada PIN kods, kas nodrošināts kopā ar SIM karti. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot izvēlni **PIN bloķēts**.
Ievadiet PUK	Ja vairākas reizes nepareizi ievadāt PIN kodu, SIM karte parasti tiek bloķēta. Tādā gadījumā jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.

Tālrunī ir redzams paziņojums "Tīkla kļūda" vai "Nav tīkla".

- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažām iespējām nevar piekļūt, ja tās nav abonētas. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Numurs ir ievadīts, taču tas netiek izsaukts.

- Pārliecinieties, vai esat nospiedis zvanīšanas taustiņu [ ].
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram nav uzstādīts zvana liegums.

Jūs nevar sazvanīt.

- Pārliecinieties, vai tālrunis ir ieslēgts.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram nav uzstādīts zvana liegums.

Sarunas dalībnieks nedzird jūsu balsi.

- Pārbaudiet, vai iebūvētais mikrofons nav aizklāts.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

Tālrunis pīkst, un mirgo akumulatora ikona.

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

Sarunām ir slikta skaņas kvalitāte.

- Pārliecinieties, vai tālruņa iekšējā antena nav aizklāta.
- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Kontakts, kuram jāzvana, ir izvēlēts, taču tā numurs netiek izsaukts.

- Pārliecinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiet numuru.

Akumulators netiek pareizi uzlādēts vai tālrunis dažkārt pats izslēdzas.

- Akumulatora spailes, iespējams, ir netīras. Noslaukiet abus zeltītos kontaktus ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, atbilstoši no tā atbrīvojieties un nomainiet pret jaunu akumulatoru.

Jūtams, ka ierīce ir sakarsusi.

Ja vienlaikus izmantojat vairākas programmas, tālrunim ir nepieciešama lielāka jauda un tas var sakarst.

Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Alfabētiskais rādītājs

Windows Media Player 36

akumulators
- ievietošana, 16
- uzlāde, 18
- zema uzlādes līmeņa indikators, 18

apdares krāsa 22

atmiņas karte 19

atpakaļskaitīšanas taimeris
- sk. rīki, atpakaļskaitīšanas taimeris

attēli 44
- apgriešana, 46
- efektu lietošana, 44
- pārveidošana, 45
- pielāgošana, 45
- vizuālo funkciju ievietošana, 46

austiņas 23

Bluetooth
- aktivizēšana, 40
- datu saņemšana, 41
- datu sūtīšana, 41

balss piezīmes
- atskaņošana, 44
- ierakstīšana, 43

bezsaistes profils 20

bloķēšana
- sk. tālruņa bloķēšana

FM radio
- klausīšanās, 27
- staciju saglabāšana, 38

fona attēls 22

fotoattēli
- apskatīšana, 27
- uzņemšana, 26

hronometrs
- sk. rīki, hronometrs

internets
- sk. tīmekļa pārlūks

īsceļi 22

īsceļu taustiņi
- sk. īsceļi

Java
- programmu atvēršana, 47
- spēļu sākšana, 47

kalendārs
- sk. rīki, kalendārs

kalkulators
sk. rīki, kalkulators

klusuma profils 21

konferences zvani
sk. zvani, konference

kontakti
atrašana, 26
grupu izveide, 34
pievienošana, 26

konvertētājs
sk rīki, konvertētājs

mobilais meklētājs 43

multivide
sk ziņas

mūzikas atpazīšana 39

mūzikas atskaņotājs
atskaņošanas sarakstu izveide, 37
mūzikas klausīšanās, 28
pielāgošana, 38
sinhronizācija, 36

pasaules pulkstenis
apskatīšana, 48
duālā displeja iestatīšana, 48

pārlūks
sk. tīmekļa pārlūks

piezīme
sk. teksta vai balss piezīmes

radio
sk. FM radio

rīki
atpakaļskaitīšanas taimeris, 50
attēla redaktors, 44
hronometrs, 50
kalendārs, 51
kalkulators, 50
konvertētājs, 50
signāls, 49
uzdevums, 51

Samsung PC Studio 36

SIM karte 16

SOS ziņas 42

signāli
deaktivizēšana, 49
izveide, 49
pārtraukšana, 49

skaļums
taustiņu toņu skaļums, 21
zvana skaļums, 23
taimeris
sk. rīki, atpakaļskaitīšanas taimeris
taustiņu toņi 21
tālruņa bloķēšana 22
teksts
ievade, 24
piezīmju izveide, 51
uzdevumu izveide, 51
ziņas, 24
tīmekļa pārlūks
grāmatzīmju pievienošana, 30
sākumlapas atvēršana, 30
uzdevums
sk. rīki uzdevums
veidnes
ievietošana, 35
multivide, 35
teksts, 35
videoklipi
apskatīšana, 27
uzņemšana, 27
vizītkartes 33
ziņas
e-pasta ziņas sūtīšana, 24
e-pasta ziņu apskatīšana, 25
īsziņas sūtīšana, 24
īsziņu apskatīšana, 25
multiziņas sūtīšana, 24
multiziņu apskatīšana, 25
zvana signāls 21
zvani
aizturēto sarunu atjaunošana, 32
atbildēšana uz papildu zvaniem, 32
atbildēšana, 23
galvenās funkcijas, 23
konference, 32
neatbildēto apskatīšana, 31
neatbildēto zvanu numuru sastādīšana, 31
no tālruņa grāmatas, 33
papildu funkcijas, 31
papildu zvanu veikšana, 32
pēdējie zvanītie numuri, 31
sarunas aizturēšana, 32
starptautiskie numuri, 33
veikšana, 23

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, **Samsung Electronics,**

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts

GSM mobilais tālrunis: M3510

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Tīkls	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EC direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. rakstā un izskaidrota 1999/5/EC direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas informētās puses:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* CE 0168
Identifikācijas zīme: 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.06.27 **Yong-Sang Park / realizācijas menedžeris**
(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.